

BAXI

DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU



BAC - 09 CHS ELITE
BAC - 12 CHS ELITE
BAC - 18 CHS ELITE
BAC - 24 CHS ELITE



DEĞERLİ TÜKETİCİMİZ;

Yüksek kalitedeki cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızın uzun yıllar verimli çalışması için cihazınızı kullanmadan önce Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde muhafaza ediniz. Sizin için hazırlanmış olan bu kitapçıkta; klimanızın doğru ve verimli kullanılması ile ilgili olarak çok faydalı bilgi ve açıklamalar yer almaktadır. Lütfen klimanızı, bu kitapçığı okumadan kullanmamaya özen gösteriniz. Herhangi bir düzensiz çalışma hissederseniz, hemen kullanma kitapçığına başvurunuz.

Size bu kitapçıkla birlikte servis hizmeti alabileceğiniz, yetkili servis ile ilgili bilgileri içeren “Yetkili Servis Kitapçığı” verilmiştir. **Klimanın ilk çalıştırma işleminin Yetkili Servis tarafından yapılması zorunludur. Aksi takdirde, klimanız garanti kapsamı dışında kalacaktır.**

Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır. İlgili yasa gereğince üretici ve satıcı firmalar bu süre içerisinde cihazların fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yapılmasını sağlamayı taahhüt eder.

BAXI ELITE MODEL KLİMALARIMIZDA R410A GAZI KULLANILMAKTADIR.

BAXI ELITE MODEL KLİMALARIMIZ EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAC-09 CHS ELITE / BAC-12 CHS ELITE / BAC-18 CHS ELITE / BAC-24 CHS ELITE model klimalar aşağıda belirtilen direktifler ve ilgili EN standartları kapsamında CE sertifikasyon şartlarını sağlamaktadır.

- Elektromanyetik uygunluk direktifi 2004/108/AT - EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-3-11
- Düşük voltaj direktifi 2006/95/EC - EN 60335-1 / EN 60335-2-40 / EN 62233

BAC - 09 CHS ELITE



AN50196461 0006

BAC - 12 CHS ELITE



AN50196461 0006

BAC - 18 CHS ELITE



AN50196461 0004

BAC - 24 CHS ELITE



AN50217638 0001

İTHALATÇI FİRMA :



BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8 34959

Tuzla / İSTANBUL

Tel: (0216) 581 65 00

Fax: (0216) 304 25 89 - 304 20 13

[http:// www.baymak.com.tr](http://www.baymak.com.tr)

E-mail: yonetim@baymak.com.tr

İÇİNDEKİLER

Emniyet Tedbirleri	1-2
Ana Parçalar ve Fonksiyonları	3
Acil Durum Operasyonu	4
Uzaktan Kumanda Cihazı	4
Uzaktan Kumanda Cihazının Kullanımı ve İşaretlerinin Açıklanması	5-6
Çalışma Modları ve Ayarlar	7
Uzaktan Kumanda Cihazına Pillerin Yerleştirilmesi	7
Otomatik (Feel) Çalışma Modu	7
Soğutma (Cool) Çalışma Modu	7
Isıtma (Heat) Çalışma Modu	8
Fan (Hava Sirkülasyonu) Çalışma Modu	8
Nem Alma (Dry) Çalışma Modu	8
Güncel Saat Ayarının Yapılışı	9
Zaman Saati (Timer) Program Ayarlarının Yapılışı	9
Uyku Çalışma Modu	9
Uzaktan Kumanda Kullanım Notları	10
Çalışma Koşullarının Kontrolü	10
Bakım ve Onarım	11
Yetkili Servise Başvurulması Gereken Sebepler	12
Arıza Tanımlama Tablosu	12
Montaj Koşulları	13
Montaj Yerinin ve Pozisyonunun Seçimi	13
İç Ünitenin Montajı	14
Dış Ünitenin Montajı	14
Elektrik Bağlantıları	14
Klimanın Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler	15
Önemli Uyarılar	16
Teknik Özellikler	16
Açıklamalar	16
Enerji Bilgileri	17-20

EMNİYET TEDBİRLERİ

- Cihazınızı çalıştırmaya başlamadan önce, lütfen Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu sayede cihazdan tam verim alabilirsiniz.
- Güvenlik tedbirleri “⚠ UYARI” ve “⚠ DİKKAT” başlıkları altında sınıflandırılmıştır.
“⚠ UYARI” başlığı altında anlatılan tedbirler alınmazsa, hatalı kullanım ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikelere yol açabilir. Bununla birlikte “⚠ DİKKAT” başlığı altında anlatılan tedbirlerin alınmaması, ciddi ve kalıcı sorunların oluşmasına neden olabilir. Bu emniyet tedbirlerine eksiksiz olarak uyduğunuzdan emin olun, dikkatinize sunulan bu emniyet tedbirleri güvenliğinizi için çok önemlidir.
Kitapçığıtaki sembol ve işaretlerin anlamları;

	Kesinlikle yasak		Talimatlara tam olarak uyun		Pozitif bir topraklama önlemi alın		Güç kaynağının fişini prizden çıkarın
---	------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------------	---	---------------------------------------

- Kitapçığı okuduktan sonra her an başvurabilmek için elinizin altında bulundurun ve kullanıcı değişirse yeni kullanıcıya verin.
- Cihazınızın sağlıklı ve randımanlı çalışması için yetkili servisimize bakım yaptırmanızı tavsiye ederiz.
- Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen minimum kullanım ömrü on (10) yıldır. İlgili yasa gereği üretici ve satıcı firmalar bu süre içerisinde cihazların fonsiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yapılmasını sağlamayı taahhüt eder.
- Cihazınızla birlikte Yetkili Servis kitapçığı verilmektedir.

MONTAJ İÇİN UYARILAR

⚠ UYARI

Cihazınız mutlaka, Baymak Yetkili Klima Servisleri tarafından monte edilmelidir.



Montajın Baymak Yetkili Klima Servisleri dışındaki kişiler tarafından yapılması uygun değildir. Su sızıntısı, elektrik kaçağı veya yangına yol açabilecek hataları doğurabilir. Yetkili servis dışındaki kişiler tarafından yapılan klima montajlarının hatalı, yanlış veya eksik yapılması nedeniyle ürün üzerinde oluşabilecek çalışma problemleri, arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

⚠ DİKKAT


Cihazı kolay tutuşabilecek ve gaz sızıntısı olabilecek cihazların yakınına montaj etmeyin.



Yangına sebebiyet verebilir.



Montaj mahallinde mutlaka akım kesici bir şalter gereklidir.

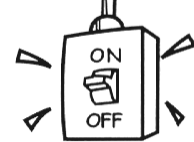

Şalter kullanılmadığında elektrik çarpmalarına neden olabilir.

Drenaj hortumu tertibatının yapıldığından emin olun. Su akıntısı cihazın bulunduğu ortama zarar verebilir.



Klimanın altına güç kaynağı, bilgisayar, televizyon vb. elektronik cihazlar koymayın.



Topraklama kablosu asla bir gaz hattına, paratoner hattına veya telefon hattına bağlanmamalıdır.

ÇALIŞTIRMA UYARILARI

⚠ UYARI

Vücudunuzu uzun süre soğuk üfleme maruz bırakmaktan sakının.



Fiziksel kondisyonunuzun düşmesi veya bir takım sağlık sorunlarına yol açar.

İç veya dış ünitenin hareketli veya dönen kısımlarına sopa, çubuk vs. sokmayın.



İçerideki fan yüksek hızda döndüğü için yaralanmalara sebep olabilir.

Aynı kaynaktan, birden fazla cihazın enerji alacağı üçlü priz, uzatma kablosu gibi sistemleri kullanmayın.



Elektrik kaçağı, aşırı ısınma veya yangına yol açabilir.

Elektrik kablosuna müdahale etmeyin, zarar vermeyin, şeklini değiştirmeyin.




Elektrik kaçağı, aşırı ısınma veya yangına yol açabilir. Kablonun üzerine ağır cisimler koymayın. Zarar görebilir.

Enerji kablosunu prize sokarak veya çıkararak, çalıştırma ve durdurma yapmayın.



Kısa devreye veya yangına yol açabilir.

Enerji kablosunun ucundaki fişe toz, toprak vs. cisimlerin yapışmamasına dikkat edin, ayrıca fişin sıkıca priz yuvasına oturmasına dikkat edin.

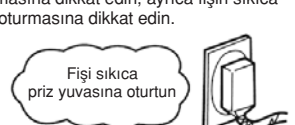

Yapışan toz parçacıkları, kısa devreye veya yangına yol açabilir.

EMNİYET TEDBİRLERİ

⚠ UYARI

Uygun voltaj ve sigorta kullanıldığından emin olun.



Sigorta yerine çelik veya bakır çubuk kullanmak kesinlikle yasaktır.

Düğmelere ıslak elle dokunmayın.



Elektrik çarpmalarına yol açabilir.

Cihaza asılmayın.




Cihaz üzerine düşebilir, yaralanmaya yol açabilir.

Tutuşabilecek, alev alabilecek, sprej, böcek ilacı, boya gibi maddeleri cihaza sıkmayın.



Yangına sebep olabilir.

Alevle yanan ısıtıcı cihazlar direk üfleme maruz bırakılmamalıdır.

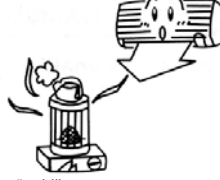


Hava akımı nedeniyle alev sönebilir.

Cihazı suyla yıkamayın.



Elektrik çarpmalarına yol açabilir.

Cihaz kullanım amacının dışında amaçlar için kullanılmamalıdır. (Hayvan, bitki, yiyecek havalandırması vs.)

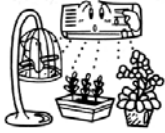

Cihazımız yalnızca oda havalandırması ve iklimlendirmesi için üretilmiştir. Başka amaçla kullanımı zarar verebilir.

İçinde su olan vazo gibi cisimler, sistemin üzerine konulmamalıdır.



Cihaza su kaçarsa, elektrik çarpmalarına ve kaçaklarına yol açabilir.

Cihazın montajı yapılırken direk olarak, bir bitki veya ev hayvanının üzerine üflecek konumda olmamasına dikkat ediniz



Sağlık açısından zararlı olabilir.

Dış ünitenin üzerine oturmeyin ve birşey koymayın.



Ünite düşecek olursa yaralanmalara yol açabilir.

Enerji kablosu prizden çıkarılıp takılırken, fişten tutunuz.



Kablo zarar görürse aşırı ısınmaya ve elektrik çarpmalarına yol açabilir.

Dış ünitenin bağlı olduğu destekler ve askı ayakları sık sık kontrol edilmelidir. Uzun zaman sonrası zarar görmüş olabilir.




Eğer zarar görmüşse tamiri acilen yapılmalıdır. Devrilmeler sayesinde yaralanmalara sebep olabilir.

Temizlik veya bakım yapılacağı zaman cihaz, fişten çekilerek enerji kesilmelidir.



Fan yüksek hızda dönerken müdahale edilmemelidir.

Cihaz, yanan bir ısıtıcıyla bir arada kullanıyorsa, oda periyodik olarak havalandırılmalıdır.

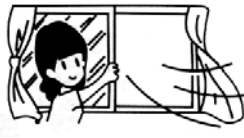

Aksi takdirde odadaki oksijen azalacaktır.

Sistem uzun zaman kullanılmayacaksa güvenlik için fiş prizden çekilmelidir.



Fişin kirlenmesinden dolayı yangın çıkabilir.

TAŞIMA VE TAMİR İÇİN UYARILAR

⚠ DİKKAT

Cihaza bakım veya tamir yapılacağı zaman mutlaka Yetkili Servise başvurun.



Yetkisiz kişilerce yapılan tamirler ve bakımlar, daha büyük arızalara, elektrik kaçaklarına veya yangına sebep olabilir. Yetkisiz kişiler tarafından cihaza müdahale edilmesi halinde klima garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Cihazın yeri değişeceği zaman mutlaka Yetkili Servise müracaat edin.



Yanlış müdahaleler; arızalara, su sızıntısına, elektrik kaçığına veya yangına sebep olabilir.

Normal dışı çalışma durumunda (yanık kokusu v.b.) cihazın çalışmasını durdurun, fişi prizden çekin ve Yetkili Servise başvurun.




Sistemin anormal çalışmaya devam etmesi zarara yol açabilir.

* Taşıma ve nakliye işlemini cihazın ambalajı üzerindeki işaretlemeleri dikkate alarak, cihazın orijinal ambalajı ile yapınız.


* Cihazınızın ambalajını açtıktan sonra ambalaj atıklarını çocuklardan uzak tutunuz ve atıklarını uygun atık alanlarına atınız.

ANA PARÇALAR VE FONKSİYONLARI

İÇ ÜNİTE

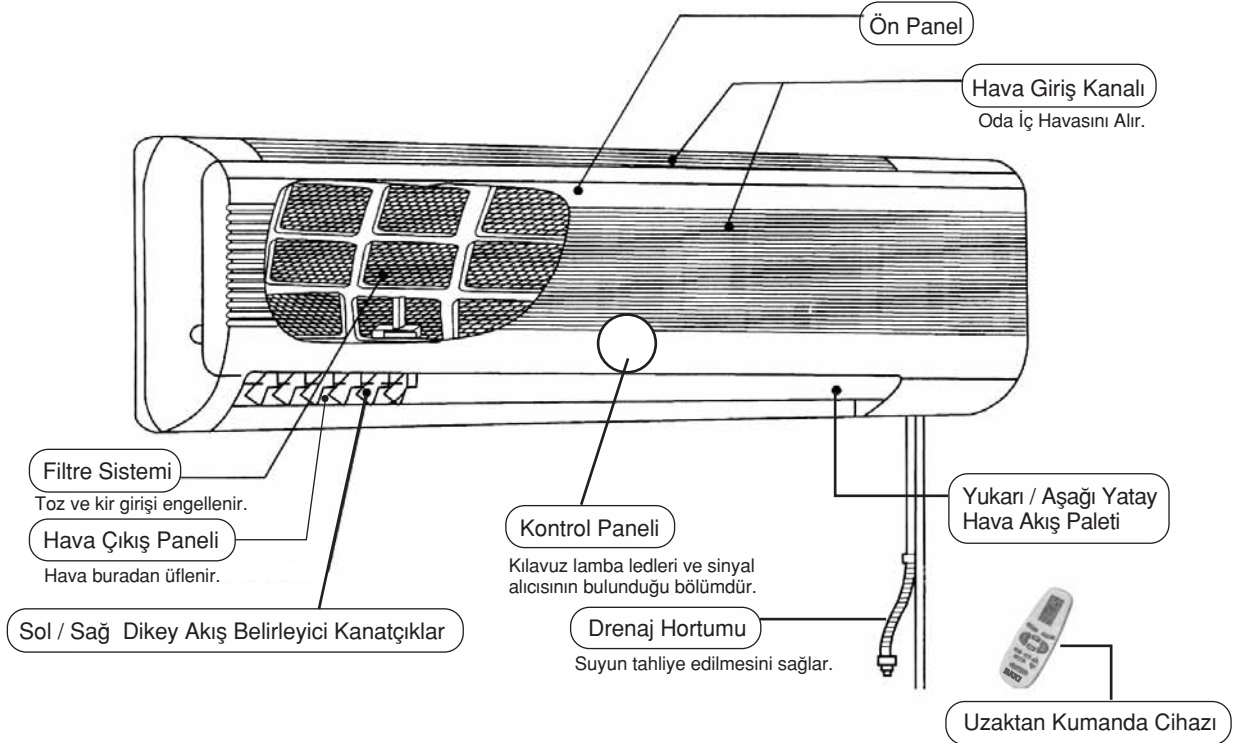


Kılavuz Lamba Ledleri ve Sinyal Alıcısı (Ön panelin orta bölümünde bulunmaktadır.)

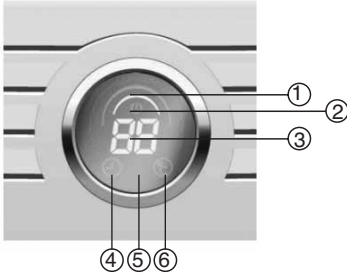


- 1- Fan Hızı Kademe Göstergeleri: Farklı çalışma modu ve ayarlara bağlı olarak fan hızı kademelerini değişik renk kodlamaları ile gösterilir.
- 2- Çalışma Modu Led Lambası: Klimanın operasyon konumunda olup olmadığını gösterir.
- 3- Dijital Gösterge: İç ünite hava giriş (ortam) sıcaklık değerini gösterir.
- 4- Zaman Saati Modu Led Lambası: Zaman saati modu konumunun aktif olup olmadığını gösterir.
- 5- Uyku Modu Led Lambası: Klimanın uyku modu konumunda olup olmadığını gösterir.
- 6- Sıcaklık göstergesi.

DIŞ ÜNİTE

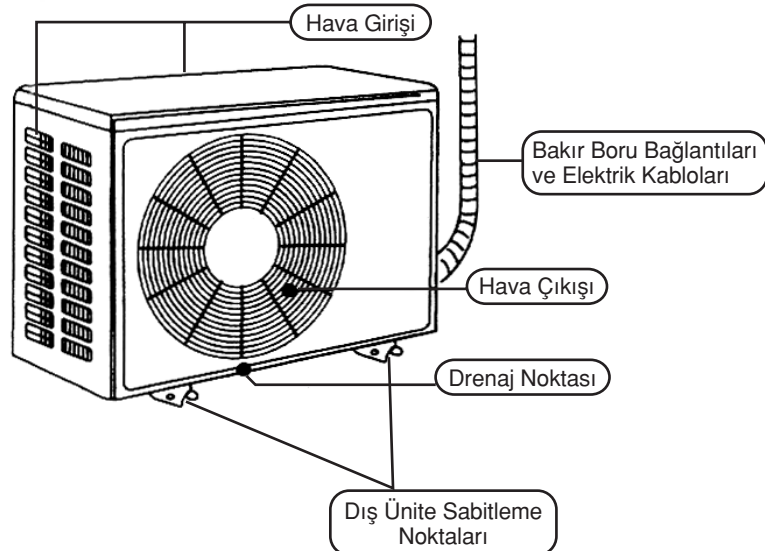

ACİL DURUM OPERASYONU

Ön panel nasıl açılır?

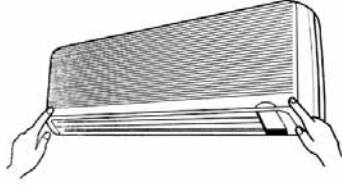


Hava giriş ızgarasının her iki tarafından hafifçe bastırarak kaldırın.

NOT

Hava giriş ızgarasını 60° den fazla açmayın ve gereksiz bir baskı uygulamayın.

Ön panel nasıl kapanır?

Kapağı indirin ve iki tarafın alt bölümlerinden bastırın.

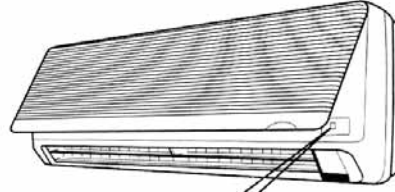


Acil Durum Çalıştırma Butonu

Kumanda cihazı çalışmadığı zaman klimayı geçici olarak açmaya veya kapatmaya yarar. İşletim, acil durum çalıştırma butonuna basılarak başlatılır ve aynı düğmeye basılarak durdurulur.

UZAKTAN KUMANDA CİHAZI


UZAKTAN KUMANDA CİHAZININ KULLANIMI VE İŞARETLERİNİN AÇIKLANMASI

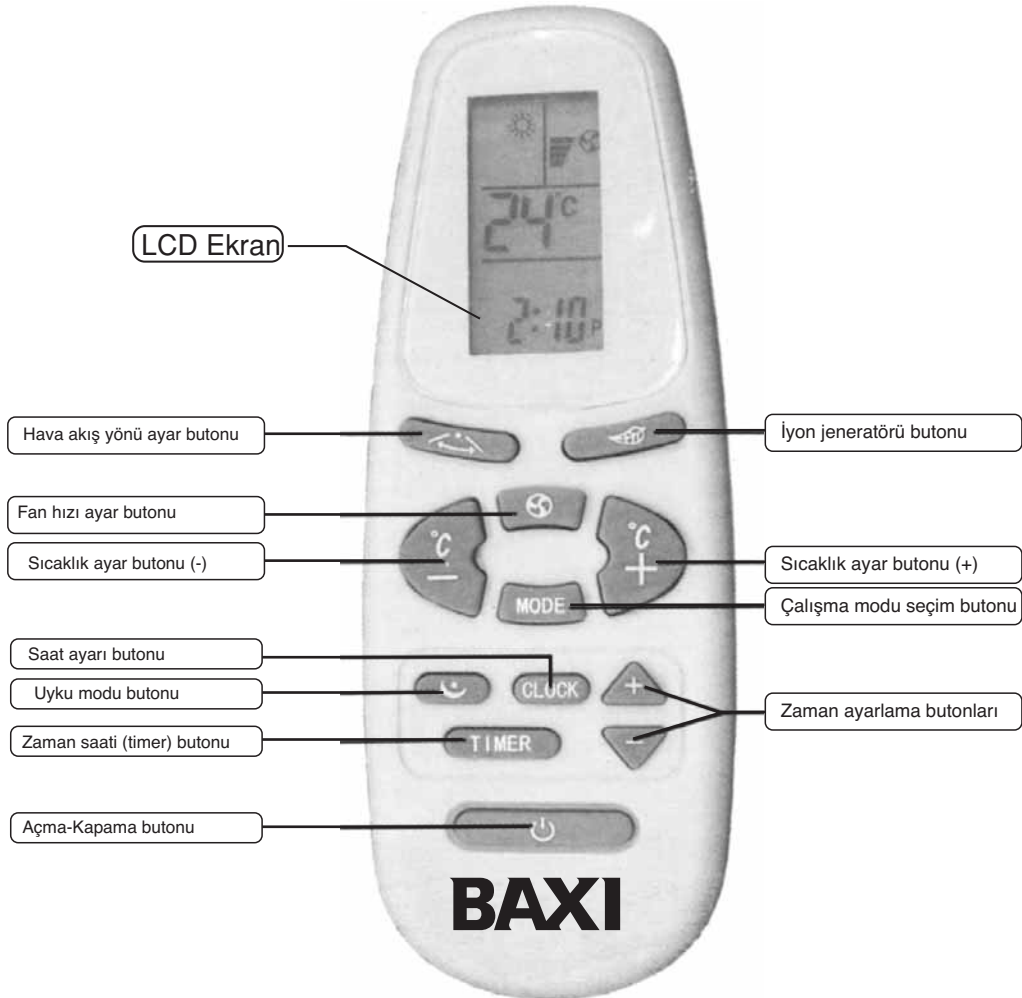

NOT

Uzaktan kumanda cihazı üzerindeki butonlar ve semboller klimanın modeline göre değişiklik gösterebilir. Yukarıda belirtilen butonlar uzaktan kumanda cihazı üzerinde yoksa; klimanın ilgili fonksiyon özelliği yoktur.

LCD EKRAN

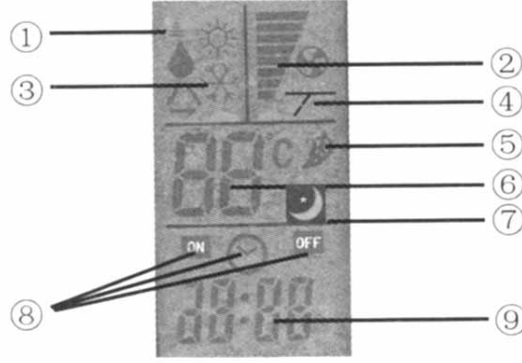

- 1- Sinyal Algılama Göstergesi: Klimaya, uzaktan kumanda cihazı tarafından gönderilen her doğru ve fonksiyonel çalışma sinyali sonrasında bu gösterge yanıp sönecektir.
- 2- Fan Hızı Göstergesi: Fan hızı ayar butonuna (S) basılması durumunda, ekran üzerinde fan hızı görüntülenecektir. Bu buton yardımıyla "düşük (Low) - yüksek (High) - güçlü (Power) - otomatik (auto)" fan hızı kademesinin ayarı yapılır.
 → L → HI → P → Auto →
- 3- Çalışma Modu Göstergesi: Uzaktan kumanda cihazı üzerindeki "MODE" butonuna basılması durumunda, ekran üzerinde set edilmiş çalışma modu görüntülenecektir. Bu buton yardımıyla, "Feel - Cool (Soğutma) - Dry (Nem alma) - Fan - Heat (Isıtma)" çalışma modu ayarı yapılır.
 → FEEL → COOL → DRY → FAN → HEAT →
- 4- Hava Akış Yönü Göstergesi: Yatay hava akış yönünün açısını gösterir.
- 5- İyon Jeneratörü Fonksiyonu Göstergesi: Klimanın iyon jeneratörü fonksiyonu aktif durumda ise ekran üzerinde görüntülenmektedir.
- 6- Sıcaklık Göstergesi: Klimanın ayarlanmış olduğu sıcaklık değerini gösterir. Klima "FAN" veya "FEEL" çalışma moduna set edilmiş ise, sıcaklık göstergesinde herhangi bir sıcaklık değeri görünmeyecektir.
- 7- Uyku Modu Göstergesi: Klimanın uyku modu fonksiyonunda çalışıp çalışmadığını gösterir.
- 8- Zaman Saati (Timer) On-Off Göstergesi: Zaman saati ayarının açık (ON) veya kapalı (OFF) konumunda olduğunu gösterir. Her iki işaret aynı anda ekran üzerinde görüntülenemez.
- 9- Saat Göstergesi: Güncel zaman dilimini gösterir.

NOT

Yukarıdaki resimde, anlatım için ekrandaki tüm işaretler gösterilmiştir. Seçilen çalışma moduna uygun olarak, bu işaretlerin sadece bir kısmı ekranda belirecektir.


① Hava Akış Yönü Ayar Butonu :

Hava akış yönü ayar butonuna (↺↻) basılması durumunda, yatay hava akış paleti otomatik olarak hareket edecektir. İstenilen doğrultuda hava akış pozisyonunun sağlanması durumunda, hava akış yönü ayar butonuna (↺↻) tekrar basınız. Yatay hava akış paleti ayarlanan pozisyonda sabit olarak duracaktır.

NOT


Klima kapatıldığında yatay hava akış paleti otomatik olarak kapalı pozisyona geçecektir.

• Yatay hava akış paleti için önerilen sabitleme konumu:

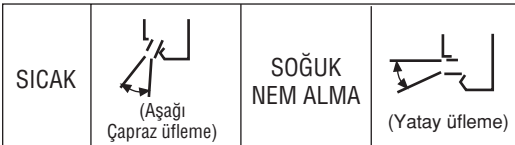

⚠ DİKKAT


- Uzun süre direk hava akışından sakının.
- Uzun süre aşağı üfleme işleminden kaçınınız.
- Yatay hava akış paletini elle kumanda etmeyiniz. Kesinlikle uzaktan kumanda cihazını kullanınız. Aksi takdirde arızaya yol açabilirsiniz.

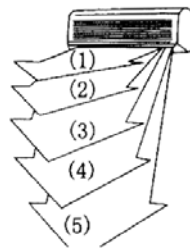

Isıtma: (3)-(5)
Soğutma: (1)-(2)

• Dikey hava akışının ayarlanması:

Dikey kanatçıkları kullanarak elle ayarlama yapınız.

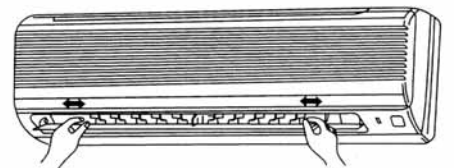

⚠ DİKKAT

Ayar yaparken mutlaka klimayı kapatın. Klima çalışır durumda iken kesinlikle ayar yapmayınız.

② İyon Jeneratörü Butonu :

Bu butona basılması durumunda, LCD ekran üzerinde  sembolü görüntülenecek ve klimanın iyon jeneratörü fonksiyonu devreye girecektir. Bu butona ikinci kez basılması durumunda, LCD ekran üzerindeki  sembolü kaybolacak ve klimanın iyon jeneratörü fonksiyonu devre dışı kalacaktır.

③ Fan Hızı Ayar Butonu :

Fan hızı ayar butonu yardımıyla “düşük (Low) - yüksek (High) - güçlü (Power) - otomatik (auto)” fan hızı kademesinin ayarı yapılır. Bu butona her basıldığında kumanda ekranı aşağıdaki gibi değişecektir.



④ “-” Sıcaklık Ayar Butonu :


Bu buton “-” sıcaklık değerini ayarlamak için kullanılmaktadır. Sıcaklık azaltma butonuna bir kere basılması durumunda; ayarlanmış olan sıcaklık değeri 1°C azalacaktır. Bu butona basılı tutulması durumunda, sıcaklık değeri 4°C/sn. azalacaktır. Ayarlanabilecek en düşük sıcaklık değeri 16°C’dir. Klima “FAN” veya “FEEL” modunda çalışıyorsa, bu buton kullanım dışı kalacaktır.

⑤ “+” Sıcaklık Ayar Butonu :

Bu buton “+” sıcaklık değerini ayarlamak için kullanılmaktadır. Sıcaklık yükseltme butonuna bir kere basılması durumunda; ayarlanmış olan sıcaklık değeri 1°C artacaktır. Bu butona basılı tutulması durumunda, sıcaklık değeri 4°C/sn. artacaktır. Ayarlanabilecek en yüksek sıcaklık değeri 32°C’dir. Klima “FAN” veya “FEEL” modunda çalışıyorsa, bu buton kullanım dışı kalacaktır.

⑥ Çalışma Modu Seçim (Mode) Butonu :

Uzaktan kumanda cihazı üzerindeki bu butona “mode” basılması durumunda, ekran üzerinde çalışma modu görüntülenecektir. Bu buton yardımıyla, “otomatik (feel), soğutma (cool), nem alma (dry), hava sirkülasyonu (fan), ısıtma (heat)” çalışma modu ayarı yapılır. Bu butona her basıldığında kumanda ekranı aşağıdaki gibi değişecektir.



⑦ Saat Ayarı Butonu :

Bu buton güncel saat ayarının yapılması için kullanılmaktadır.

⑧ Uyku Modu Butonu :


Bu buton, uyku modunda otomatik çalışma fonksiyonunu başlatır. Tekrar bu butona basılması durumunda uyku modunda otomatik çalışma fonksiyonu duracaktır.

⑨ Zaman Ayarlama Butonları :

Bu butonlar güncel saat ve zaman saati (timer) program ayarları için kullanılır. Zaman ayarlama butonlarına sürekli basılı tutulması durumunda ekran üzerindeki zaman göstergesi daha hızlı bir şekilde (örnek ; saniyede 10 kez) değişecektir.

⑩ Zaman Saati (Timer) Butonu :

Bu buton zaman saati programının aktif veya kapalı olduğunu gösterir. Bu butona her basıldığında kumanda ekranı üzerindeki gösterge modu aşağıdaki gibi değişecektir.



⑪ Açma - Kapama (⏻) Butonu :

Bu buton, klimayı çalıştırmak veya durdurmak için kullanılır.

ÇALIŞMA MODLARI VE AYARLAR

UZAKTAN KUMANDA CİHAZINA PİLLERİN YERLEŞTİRİLMESİ



Resim -1



Resim -2



Resim -3


- 1- Kumanda cihazının arkasını çevirin. Pil koruma kapağını Resim -1' de görüldüğü gibi ok yönünde kaydırarak açın.
- 2- Pilleri (+) ve (-) polar kutup uçlarına uygun şekilde yerlerine yerleştirin. (Resim -2)
- 3- Pil koruma kapağını ok yönünde (Resim -3) kaydırarak yerine takın.

NOT

Uzaktan kumanda cihazını kullanmadan önce klimanın elektrik beslemesinin sağlandığını kontrol edin.

OTOMATİK (FEEL) ÇALIŞMA MODU


- 1- Kumanda cihazı üzerindeki **"MODE"** butonuna basın ve otomatik çalışma modunu **"FEEL △"** seçin.
- 2- Fan hızı ayar butonuna "⬅" basarak fan hızı kademelerinden birini seçin.



- 3- Açma-kapama butonuna "⏻" basın, iç ünite ön paneli üzerinde bulunan çalışma modu led lambası yanacak ve klima otomatik çalışma modunda devreye girecektir. Açma-kapama butonuna "⏻" tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

SOĞUTMA (COOL) ÇALIŞMA MODU

- 1- Kumanda cihazı üzerindeki **"MODE"** butonuna basın ve soğutma çalışma modunu **"COOL ❄"** seçin.
- 2- Sıcaklık ayar butonlarına "⬇" ve "⬆" basarak istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayın. Bu butonlar yardımıyla; 1°C'lik sıcaklık artışı veya azalışı oluşturarak 16-32 °C aralığında bir sıcaklık değeri set edebilirsiniz.
- 3- Fan hızı ayar butonuna "⬅" basarak fan hızı kademelerinden birini seçin.



- 4- Açma-kapama butonuna "⏻" basın, iç ünite ön paneli üzerinde bulunan çalışma modu led lambası yanacak ve klima soğutma çalışma modunda devreye girecektir. Açma-kapama butonuna "⏻" tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.


NOT

Klima soğutma modunda çalışırken; dış hava sıcaklığının çok yüksek olduğu durumlarda, hissedilen dış ortam ısı +48 °C'nin üstüne çıkarsa oda sıcaklığı set edilmiş olan soğutma sıcaklık değerine ulaşamaz.

Cihaz soğutma konumunda iken, açık olan kapı ve pencereleri mutlaka kapatınız. Aksi takdirde, cihazın soğutma kapasitesi düşecektir.

ISITMA (HEAT) ÇALIŞMA MODU

- 1- Kumanda cihazı üzerindeki **"MODE"** butonuna basın ve ısıtma çalışma modunu **"HEAT☀"** seçin.
- 2- Sıcaklık ayar butonlarına **"-C"** ve **"C+"** basarak istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayın. Bu butonlar yardımıyla; 1°C'lik sıcaklık artışı veya azalışı oluşturarak 16-32 °C aralığında bir sıcaklık değeri set edebilirsiniz.
- 3- Fan hızı ayar butonuna **"🌀"** basarak fan hızı kademelerinden birini seçin.



- 4- Açma-kapama butonuna **"⏻"** basın, iç ünite ön paneli üzerinde bulunan çalışma modu led lambası yanacak ve klima ısıtma çalışma modunda devreye girecektir. Açma-kapama butonuna **"⏻"** tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

NOT


Klima ısıtma modunda çalışırken; dış hava sıcaklığının çok düşük olduğu durumlarda, hissedilen dış ortam ısısı +5°C'nin altında kalırsa oda sıcaklığı set edilmiş olan ısıtma sıcaklık değerine ulaşamaz.

Klima ısıtma modunda çalışırken, cihaz set edilen oda sıcaklığına ulaştıktan sonra iç ünite fanı konfor sıcaklığı olan +20°C'ye kadar çalışır. Bu işlem sonrasında dış ünite kompresörü devreye girerek klima ısıtma modunda çalışmaya devam eder.

Cihaz ısıtma konumunda iken, açık olan kapı ve pencereleri mutlaka kapatınız. Aksi takdirde, cihazın ısıtma kapasitesi düşecektir.

FAN (HAVA SİRKÜLASYONU) ÇALIŞMA MODU

- 1- Kumanda cihazı üzerindeki **"MODE"** butonuna basın ve fan çalışma modunu **"FAN"** seçin.
- 2- Fan hızı ayar butonuna **"🌀"** basarak fan hızı kademelerinden birini seçin.



NOT

Fan çalışma modunda **"Auto -> L = -"** fan hızı kademesi kullanılamaz.


- 3- Açma-kapama butonuna **"⏻"** basın, iç ünite ön paneli üzerinde bulunan çalışma modu led lambası yanacak ve klima fan çalışma modunda devreye girecektir. Açma-kapama butonuna **"⏻"** tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

NOT

Fan çalışma modunda sıcaklık değeri ayarlaması yapılamaz.

NEM ALMA (DRY) ÇALIŞMA MODU

- 1- Kumanda cihazı üzerindeki **"MODE"** butonuna basın ve nem alma çalışma modunu **"DRY💧"** seçin.
- 2- Sıcaklık ayar butonlarına **"-C"** ve **"C+"** basarak istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayın. Bu butonlar yardımıyla; 1°C'lik sıcaklık artışı veya azalışı oluşturarak uygun bir sıcaklık değeri set edebilirsiniz.
- 3- Fan hızı ayar butonuna **"🌀"** basarak fan hızı kademelerinden birini seçin.



- 4- Açma-kapama butonuna **"⏻"** basın, iç ünite ön paneli üzerinde bulunan çalışma modu led lambası yanacak ve klima nem alma çalışma modunda devreye girecektir. Açma-kapama butonuna **"⏻"** tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

GÜNCEL SAAT AYARININ YAPILIŞI

- 1- Kumanda üzerindeki ayar butonuna **"TIMER"** 3sn. basılı tutun. Ekran üzerindeki saat göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 2- Zaman ayarlama butonlarına "   " basarak güncel saati ayarlayın.
- 3- Tekrar ayar butonuna **"TIMER"** basarak güncel saati kaydedin.

NOT

Güncel saat ayarı, zaman saati program modu iptal edildiği takdirde yapılabilir.

ZAMAN SAATİ (TIMER) PROGRAM AYARLARININ YAPILIŞI

- Zaman saati programı açık konumu **"Timer ON"** için (sadece klima kapalı konumda iken aktiftir):
 - 1- Zaman saati butonuna **"TIMER"** basın. **"Timer ON"** konumunu seçin. Kumandanın ekranı üzerinde "  ve **ON**" göstergeleri belirecektir.
 - 2- Zaman ayarlama butonlarına "   " basarak zaman ayarını yapın.
 - 3- Ayar butonuna **"TIMER"** basarak işlemi bitirin.
- Zaman saati programı kapalı konumu **"Timer OFF"** için (sadece klima çalışır konumda iken aktiftir):
 - 1- Zaman saati butonuna **"TIMER"** basın. **"Timer OFF"** konumunu seçin. Kumandanın ekranı üzerinde "  ve **OFF**" göstergeleri belirecektir.
 - 2- Zaman ayarlama butonlarına "   " basarak zaman ayarını yapın.
 - 3- Ayar butonuna **"TIMER"** basarak işlemi bitirin.

NOT

Zaman saati program ayarı 12 saat olarak yapılabilir.

UYKU ÇALIŞMA MODU

- 1- Uyku modu "  " butonuna basın. İç ünite ön paneli üzerinde bulunan uyku modu led lambası yanıp sönecektir.
- 2- Cihaz soğutma konumunda çalışıyorsa, uyku çalışma modunun aktif hale getirilmesi durumunda; ayarlanmış olan sıcaklık değeri 1 saat sonra otomatik olarak 1°C artacak ve geçecek ikinci 1 saat zaman sonrası sıcaklık değeri tekrar otomatik olarak 1°C daha artacaktır. Bu işlem, çalışma süresinin ilk 2 saati için klima tarafından otomatik olarak yapılmakta ve bu süre sonrasında sıcaklık değeri son haliyle sabit kalmaktadır.
- 3- Cihaz ısıtma konumunda çalışıyorsa, uyku çalışma modunun aktif hale getirilmesi durumunda; ayarlanmış olan sıcaklık değeri 1 saat sonra otomatik olarak 2°C düşecek ve geçecek ikinci 1 saat zaman sonrası sıcaklık değeri tekrar otomatik olarak 2°C daha düşecektir. Bu işlem, çalışma süresinin ilk 2 saati için klima tarafından otomatik olarak yapılmakta ve bu süre sonrasında sıcaklık değeri son haliyle sabit kalmaktadır.
- 4- Klima, uyku modunda 7 saat çalışır. Bu süre sonrasında cihaz otomatik olarak durur.

NOT

Uyku çalışma modunu iptal etmek için, uzaktan kumanda üzerindeki çalışma modu seçim butonuna **"MODE"**, **"TIMER"** butonuna veya açma-kapama butonuna "  " basın.

DİKKAT

- Uyku çalışma modunu, uykuya yatmadan önce ayarlamanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde, gün içinde normal çalışma esnasında uyku modunun kullanılması ısıtma veya soğutma kapasitesinin düşmesine neden olacaktır.

UZAKTAN KUMANDA KULLANIM NOTLARI

Kumandayı fırın, ocak gibi ısı üreten cihazlara yakın olan yerlerden uzak tutunuz. 	Kumandayı güneş ışığı ve güçlü ışıklara mağruz kalan yerlerden uzak tutunuz. 	Kumanda yere düşürülürse hasar görebilir. Dikkatli olunuz. 
Kumanda ile ünite arasına engel koymayın. 	Kumandayı ıslanmalardan, sudan vs. koruyun. 	Kumanda üzerine kesinlikle ağırlık koymayın. 

⚠ DİKKAT

- Uzaktan kumanda, klima üzerindeki sinyal alıcısına doğru yönlendirilmelidir.
- Uzaktan kumanda cihazının randımanlı çalışabilmesi için klima ile arasındaki mesafe uygun şartlarda olmalıdır.
- Uzaktan kumanda ile klima arasında herhangi bir engel olmamalıdır.
- Uzaktan kumanda cihazı için kullandığınız pillerin teknik değerlere uygun olduğunu kontrol ediniz.
- Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri kumandanızdan çıkarınız.
- Kumandanızın butonlarına bastığınızda resetlendiğini görüyorsanız veya ekran üzerindeki göstergeler belirsizleşiyorsa, kumandanızın pillerini değiştiriniz.

UZAKTAN KUMANDA İLE ÇALIŞMA HATALARI

■ Piller zayıf mı?



Pilleri yenisiyle değiştirip işlemi tekrarlayın.

■ Eğer hala sorun devam ederse acil durum operasyon düğmesini kullanınız.

Yetkili Servise başvurunuz.

ÇALIŞMA KOŞULLARININ KONTROLÜ

- Klimanızı ekonomik ve konforlu çalıştırmak için aşağıdaki notları mutlaka dikkate alınız.

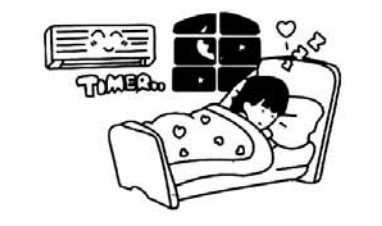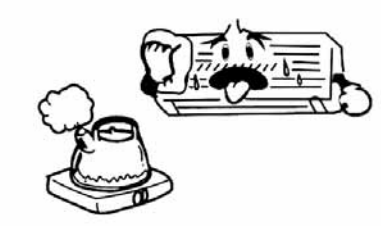Uygun bir oda sıcaklığı ayarlayın.  (Uygun sıcaklık) Çok yüksek ve düşük sıcaklıklar sağlığınız için uygun değildir ve elektrik sarfiyatına neden olur.	İki haftada bir hava filtresini temizleyiniz.  Hava filtresi tıkanıldığında klimanın performansı düşer. Bu da cihazın fazla elektrik sarfiyatına neden olur.	Direk güneş ışığından ve cereyandan koruyun.  Soğutma esnasında direk güneş ışığından perdeyle vs. koruyun. Kapı ve pencereleri kapatın.
Hava akış yönünü en uygun şekilde ayarlayın.  İdeal hava sıcaklığını aşağı/yukarı ve sağ/sol hava akış kanatları ile elde edebilirsiniz.	Klimayı sadece gerekli olduğunda çalıştırın.  Zaman ayarlamasını sadece ihtiyacınız olduğu durumlarda kullanmak için set ediniz.	Soğutmada klima biraz ısınabilir.  Isı kaynaklarını mümkün olduğu kadar odadan uzak tutunuz.

BAKIM VE ONARIM

Onarımdan Önce

Güvenliğiniz için klimayı kapatınız ve enerji beslemesini kesiniz.



Cihazı kesinlikle ıslak bezle temizlemeyiniz.



Elektrik çarpma
tehlikesi var.



Kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin.


Aşağıdakileri kullanmayınız.

- Sıcak su (40° ve üstü)
Klima deforme olur yada rengi solar.
- Gaz, tiner, benzin, parlaticı vs.
Klima deforme olur yada çizilir.

Sezon Kullanımından Önce

Hava filtresini iki haftada bir mutlaka temizleyiniz.

1 Hava filtresini çıkarın.

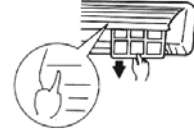

- ① Hava giriş ızgarasını açmak için ızgaranın iki tarafından hafifçe bastırın.
- ② Hava filtresini çıkarmak için hafifçe tutup çekin.

2 Hava filtrelerini temizleyin.

Eğer filtre çok kirli ise ılık suyla yıkayın (ort.30°) ve tamamen kurulayın.

⚠ DİKKAT!

- Filtreyi kaynar suyla yıkamayın.
- Kurutucu veya ısıtıcılarla kurutmayın.
- Filtreyi hafifçe çekin, kesinlikle zorlamayın.



3 Hava filtresini tekrar yerine yerleştirin.

- Cihazı hava filtresiz çalıştırmak iç ünitenin kirlenmesine ve tozlanmasına neden olur. Bu sebeple cihazınız zarar görebilir.

Üniteyi temizlemek.

- Kuru ve yumuşak bezle silin yada elektrikli süpürge ile temizleyin.
- Eğer ünite çok kirli ise nemli bezle siliniz.



NOT:

Hava filtresinin tıkanması ısıtma/soğutma kapasitesini etkiler. İç ünitenin gürültülü çalışmasına neden olur. Cihazın elektrik sarfiyatını artırır. Bu sebeple; cihazın hava filtresini iki haftada bir mutlaka yukarıdaki işlemlere uygun şekilde temizleyin.

Sezon Sonunda

1 Klimayı kapatınız ve enerji beslemesini kesiniz.



2



Ünitenin içini
kurulayınız.

3 Hava filtresini temizleyerek yerine yerleştirin.

4 İç ve dış üniteyi temizleyin.



5 Uzaktan kumanda cihazı içindeki pilleri çıkartın.

Sezon Başında

1 İç ve dış ünitenin hava giriş ve çıkışlarının uygun şartlarda olduğundan emin olun.



2 Bakır boru tesisatını korozyon ve pas açısından kontrol edin.

3 Topraklama hattında bir kopukluk veya temassızlık olmadığından emin olun.




4 Hava filtrelerinin temiz olduğundan emin olun.

5 Uzaktan kumanda cihazına pilleri yerleştirin.

6 Enerji beslemesini sağlayın ve klimayı açın.

YETKİLİ SERVİSE BAŞVURULMASI GEREKEN SEBEPLER

Aşağıdaki durumlarda klimayı kapatarak enerji beslemesini kesin. Mutlaka Yetkili Servise başvurunuz.

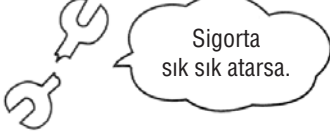Sigorta sık sık atarsa, cihazda elektrik kaçağı varsa; cihazın elektrik beslemesini kesin ve klimayı kapatın. Bu durumda acilen Yetkili Servise başvurunuz. 	Güç ünitesi aşırı ısınırsa Yetkili Servise başvurunuz.	Ünite zarar görmüşse Yetkili Servise başvurunuz.
Klima, TV, radyo veya diğer cihazları etkilerse Yetkili Servise başvurunuz. 	Uzaktan kumanda cihazı ve butonlar tam çalışmazsa Yetkili Servise başvurunuz. 	Klima çalışırken anormal ses çıkarırsa veya gürültülü çalışmaya başlarsa Yetkili Servise başvurunuz. 
Cihaz seçilen çalışma modu özelliklerini tam olarak sağlayamıyorsa Yetkili Servise başvurunuz. 	Kontrol panelinde bulunan kılavuz led lambaları sürekli olarak yanıp sönerse, cihaz açılıp kapatıldıktan sonra yanıp sönmeye devam ederse veya hiç devreye girmezse Yetkili Servise başvurunuz. 	

ARIZA TANIMLAMA TABLOSU

Aşağıdaki belirtilen arıza durumlarında, dikkatinize sunulan nedenleri ve çözüm metodlarını kontrol edin. Problemin devam etmesi durumunda mutlaka Yetkili Servise başvurunuz.

PROBLEM	NEDENLER	ÇÖZÜM METODLARI
Cihaz devreye girmiyor.	Elektrik kesintisi olabilir.	Elektriğin gelmesini bekleyin.
	Elektrik şalteri kapalı olabilir.	Elektrik şalterini açık konuma getirin.
	Sigorta atmış olabilir.	Sigortayı kaldırın.
	Kumandanın pilleri bitmiş olabilir.	Kumandanın pillerini değiştirin.
	Cihazın devreye girmesi için set edilmiş olan zaman saati program süresi gelmemiş olabilir.	Set edilen zaman saati program süresini bekleyin veya zaman saati programını iptal edin.
İç ünite hava üflüyor fakat soğutma yapmıyor.	Klimanın hava girişi veya çıkışı bloke durumda olabilir.	Klimanın hava girişi ve çıkışını engelleyen nesneleri kaldırın ve cihazı tekrar çalıştırın.
	Sıcaklık ayarlaması çalışma konumuna uygun yapılmamış olabilir.	Çalışma konumuna uygun bir sıcaklık değeri ayarlayın.
	Kompresör koruma fonksiyonu (3 dakika) devreye girmiş olabilir.	Koruma fonksiyonu devreden çıkana kadar bekleyin.
İç ünite hava üflüyor fakat ısıtma/soğutma kapasitesi yetersiz kalıyor.	Sıcaklık ayarlaması çalışma konumuna uygun yapılmamış olabilir.	Çalışma konumuna uygun bir sıcaklık değeri ayarlayın.
	Hava filtresi toz ve kir nedeniyle tıkanmış olabilir.	Hava filtresini temizleyin.
	Klimanın hava girişi veya çıkışı bloke durumda olabilir.	Klimanın hava girişi ve çıkışını engelleyen nesneleri kaldırın.
	Kapılar veya pencereler açık kalmış olabilir.	Kapıları ve pencereleri kapatın.

NOT


Mevcut arızayı gidermek için cihaz üzerinde kesinlikle tamirat ve onarım işlemi yapmayın. Aksi takdirde, tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

MONTAJ KOŞULLARI

⚠ UYARI

- Cihazın montajına başlamadan önce Montaj Talimatlarını dikkatlice okuyun.
- Cihazın montajını mutlaka Yetkili Servise yaptırın.
- Montaj talimatları gereği belirtilen bakır boru bağlantı çaplarına, voltaj değerlerine ve elektrik kablosu kesit ölçülerine mutlaka uyun. Talimatlar dışındaki uygulamalar cihazı garanti kapsamı dışında bırakacaktır.
- Klimanın elektriksel beslemesi ve elektriksel bağlantılarındaki düzeltmeler mutlaka uzman ve yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- Bina çıkışlarına, koridorlara, merdivenlere ve açık alanlara split klima montaj uygulaması yapmak doğru değildir.
- Montaj aşamasında, dış ünitenin yerden yaklaşık 2-2.5 m. yukarıya monte edildiğinden emin olun. Çocukların güvenliği açısından bu madde önem teşkil etmektedir.

MONTAJ SIRALAMASI

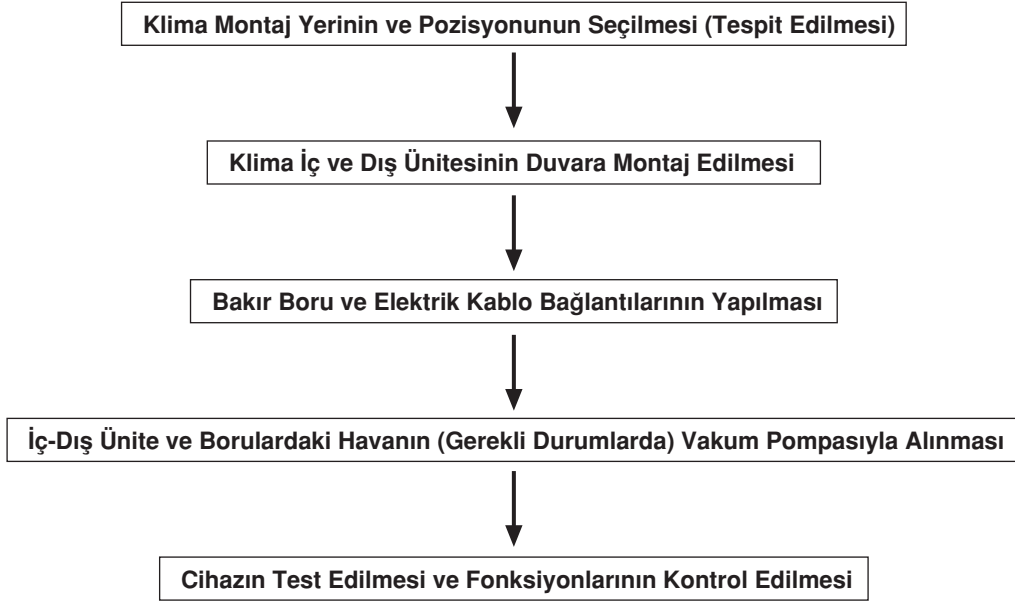


MONTAJ YERİNİN VE POZİSYONUNUN SEÇİMİ

İç Ünite:


- İç ünitenin yakınında herhangi bir ısı kaynağı veya buhar üreten cihaz bulunmamalıdır.
- Montaj yeri yakınında montaja engel bir nesne olmamalıdır.
- Ünite, hava sirkülasyonu iyi olan bir noktaya montaj edilmelidir.
- İç ünite, düz bir zemin üzerine terazili olarak montaj edilmelidir. (Aksi takdirde cihazın gürültülü çalışmasına neden olur)
- Kapı veya pencerelere yakın olan noktalara montaj yapılmamalıdır.
- Zeminden yaklaşık 2 m. yükseğe takılmalıdır.
- Ünite ile duvar, tavan, mobilya vb. nesneler arasındaki mesafe resimdeki ölçüler ile benzer olmalıdır.

Dış Ünite:

- Dış ünite, kondenser ısısının dağılımının engellenmediği bir noktaya montaj edilmelidir.
- Dış ünitenin yakınında herhangi bir ısı kaynağı veya buhar üreten cihaz bulunmamalıdır.
- Dış ünite yağmur ve güneş ışınlarına karşı korunaklı bir yere montaj edilmelidir (veya yağmur ve güneş ışınlarına karşı korunmalıdır).
- Dış ünitenin montajı hayvan veya bitki yetiştirilen yerlere yapılmamalıdır. (Sıcak veya soğuk hava çıkışı canlılara zarar verebilir)
- Dış ünite askı bağlantı aparatlarının, sağlam ve emniyetli şekilde montaj edilebileceği bir dış zemin seçilmelidir. (Dış ünite, bağlantı aparatlarına sıkıca tutturulmalıdır)
- Ünite ile duvar, tavan, mobilya vb. nesneler arasındaki mesafe resimdeki ölçüler ile benzer olmalıdır.

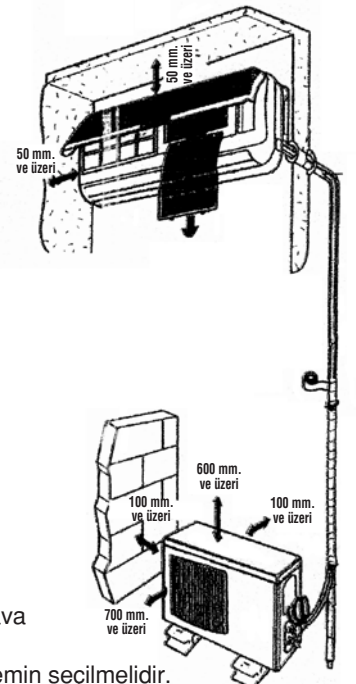

İÇ ÜNİTENİN MONTAJI

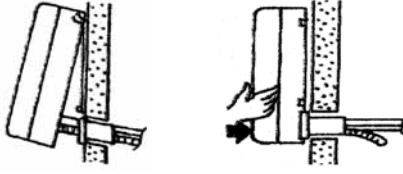

- İç ünite askı sacını montaj edilecek noktalardan yıldız vida ile sabitleyin.
- Askı sacının sabitlenmesi sırasında su gideri tarafına aşağı yönde 3° lik bir eğim verin.
- İç ünite ile dış ünite arasındaki bağlantıları yapmak için, duvar üzerinde bakır boru, drenaj hortumu ve elektriksel bağlantı malzemelerinin rahatça geçebileceği bir delik açın.
- Açılan bu delikten bakır boru, drenaj hortumu ve elektriksel bağlantı malzemelerini geçirin.
- Bakır boru, drenaj hortumu ve elektriksel bağlantı malzemelerini izole ederek sabitleyin.
- İç üniteyi askı sacı üzerine yerleştirin ve doğru konumda olduğunu kontrol edin.

NOT

İç ünite ile dış ünite arasındaki bakır boru mesafesi minimum 3 m. olmalıdır. İç ve dış ünite drenaj bağlantılarının uygun bir gidere verildiğini kontrol edin.

DIŞ ÜNİTENİN MONTAJI


- Dış üniteyi askı bağlantı aparatları üzerine kuvvetli rüzgarlarda devrilmeyecek konumda ve sağlam bir şekilde sabitleyin.
- Dış üniteyi mutlaka sabit bir zemin üzerine monte edin.

NOT

Dış ünite, iç üniteden daha yukarıda montaj edilecekse; 2 m. ara ile yağ kapanı yapın. Aksi takdirde, iç üniteye oluşacak tıkanıklıklar cihazın randımanlı çalışmasını engelleyecektir.

ELEKTRİK BAĞLANTILARI

- Dış ünite kontrol paneli üzerindeki kapağı açın.
- Klemenslerdeki numaralara göre birebir kablo bağlantılarını yapın.

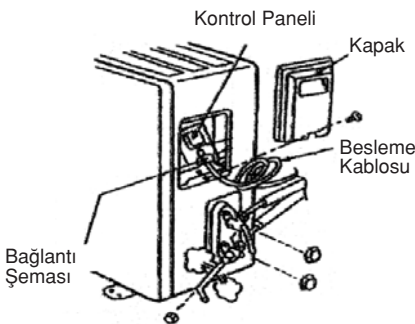

1	2	⊕	4	5
kırmızı	siyah	sarı / yeşil	mavi	kahverengi



- Dış ünite kontrol paneli üzerindeki kapağı takın.

NOT

Sinyal (sensör) kablolarını ayrı çekin.
Cihazı mutlaka topraklama hattına bağlayın. (Eğer topraklama hattı yoksa kullanıcıyı bu konuda ikaz edin)
Besleme kablosunu 3x2.5 TTR kablo ile çekin.

Klimanın Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler

- 1- Sıcaklığı konforlu ortam şartlarına ayarlayın. Klimanızı çok soğuk veya çok sıcak değerlerde çalıştırmak enerji tüketimini artırır. Normal şartlarda 22°C—27°C arası ortam sıcaklığı idealdir.
- 2- Klimanızın filtreleri uzun süre temizlenmediği zaman soğutma ve ısıtma performansları düşecektir. Klimalarınızın filtrelerini 2 haftada bir temizlemelisiniz.
- 3- İç ve dış üniteye hava giriş ve çıkışı ne kadar rahat ise klimanızın performansı o kadar iyi olur. İç ve dış ünitenin hava giriş ve çıkışını kısıtlayan bir yerde konumlandırılması cihazın performansının düşmesine hatta cihazın çalışmamasına yol açabilir.
- 4- Klimanızın çalıştığı odadaki pencerelerin ve kapıların kapalı olması gerekmektedir. Kullanacağınız odada kapı bulunmuyorsa cihaz kapasitesi bu etken düşünülerek seçilmelidir. Ayrıca klimanız soğutma modunda çalışırken pencerelerden içeri güneş ışığı girmemesi için perdelerinizi kapalı tutmak cihazın daha verimli çalışmasına olanak sağlar.
- 5- Klimanız soğutma modunda çalışırken hava panel kanatçıklarının yukarı doğru (yatay) üfleme yapmasını, ısıtma modunda çalışırken ise aşağı doğru (dikey) üfleme yapmasını sağlarsanız cihaz daha verimli çalışır. Yatay hava üfleme kanatçıklarının yönünü uzaktan kumanda üzerinden ayarlayabilirsiniz.
- 6- Klimanızın iç ve dış ünite arasındaki bakır boru mesafesinin mümkün olduğu kadar kısa (2,5 metreden az olmamak üzere) olması ile iç ve dış ünite arası bakır borulamasının mümkün olduğu kadar yatay ve düz yapılması klima performansını olumlu yönde etkiler.

ÖNEMLİ UYARILAR !

Ürün Garanti Şartları İle İlgili Olarak Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar :

Baymak A.Ş. tarafından verilen ürün garantisi, cihazın normal kullanım şartlarında kullanılmamasından doğacak arıza ve hasarları kapsamaz.

Buna bağlı olarak aşağıdaki uyarılar dikkatinize sunulmuştur:

1. Ürününüzü aldığınızda cihaza ait garanti belgesini yetkili satıcınıza mutlaka onaylattırınız.
2. Garanti belgesi üzerinde bulunması gereken satıcı ve yetkili servis onaylarının bulunmaması halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kazıntı yapılarak tahrifat, ürün üzerindeki orjinal seri numarasının silinmesi - tahrif edilmesi halinde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
3. Cihazı montaj ve kullanma kılavuzunuzda tarif edildiği şekli ile kullanınız. Kullanım hatalarından meydana gelebilecek arıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
4. Ürünün müşteriye teslim tarihinden sonra nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar garanti kapsamına girmeyecektir.
5. Yüksek, düşük veya sabit olmayan voltaj, hatalı elektrik tesisatı, cihaza uygun olmayan voltaj değeri, cihaz üzerinden aşırı akım geçmesi, nötr veya toprak hattına faz gelmesi (faz çakışması) sebebiyle oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
6. Doğal afetler, üründen kaynaklanmayan yangın, su basması, mevsimsel hava şartları v.b. dış etkenler sebebi ile oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Hatalı montaj, hatalı boru bağlantısı, hatalı kapasite seçimi, harici fiziki ve kimyevi etkenler, cihazın üzerindeki 4 yollu vana, otomatik kontrol komponentleri, kompresör gibi ünitelerin yetkisiz kişiler tarafından kurulanması, yanlış tip veya yanlış oranda gaz şarjı gibi faktörler cihazı garanti kapsamı dışında bırakacaktır.
8. Klima drenaj hattı ve bağlantıları (tikanıklık, bağlantının çıkması/kopması v.b.) nedeniyle klima veya klimanın bulunduğu mekanda oluşabilecek hasarlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. İlk çalıştırma işleminin yetkili servis tarafından yapılmaması durumunda klima garanti kapsamı dışında kalacaktır.
10. Yetkili servis ekibi tarafından yapılmayan tamir veya değişiklikler ürünü garanti dışı bırakacaktır.
11. Kullanıcının periyodik olarak yapması gereken bakım ve kontrolleri yapmamasından doğacak arızalar ve hatalar garanti kapsamına girmeyecektir.
12. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta yada temsilcilik sorumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	BAC-09 CHS ELITE	BAC-12 CHS ELITE	BAC-18 CHS ELITE	BAC-24 CHS ELITE
ELEKTRİK BİLGİLERİ				
Faz	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze
Voltaj-V	220	220	220	220
Frekans-Hz	50	50	50	50
KAPASİTE				
Soğutma - kw	2.50	3.20	5.30	7.00
Isıtma - kw	2.65	3.35	5.80	7.50
GÜÇ TÜKETİMİ				
Soğutma - kw	0.779	0.997	1.61	2.15
Isıtma - kw	0.73	0.93	1.60	2.28
ÇALIŞMA AKIMI				
Soğutma - A	3.40	4.33	7.00	9.35
Isıtma - A	3.20	4.03	6.96	9.91


AÇIKLAMALAR

- **Üretici firma bilgileri:**
NINGBO AUX AIR CONDITIONER CO., LTD.
No.1166 North Mingguang Road, Jiangshan Town,
Yinzhou District, Ningbo 315191 China
Tel: +86-574-88072606
Fax : +86-574-88220116 - 88220175
<http://www.sanxingaux.com>
e-mail : auxsales@mail.sanxing.com

BAYMAK


MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Sokak No: 8 34959
Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0216) 581 65 00
Fax: (0216) 304 20 13
[http:// www.baymak.com.tr](http://www.baymak.com.tr)
E-mail: yonetim@baymak.com.tr

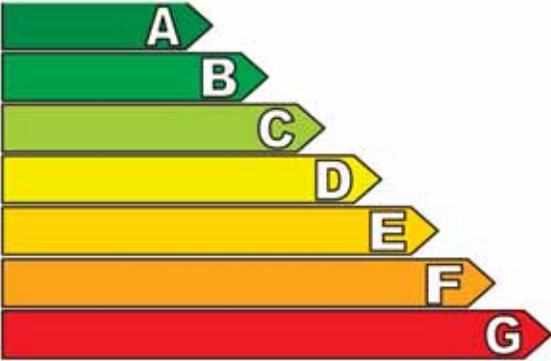
Enerji NINGBO AUX AIR CONDITIONER CO.,LTD. Dış Ünite İç Ünite	Klima BAXI BAC-09 CHS ELITE BAC-09 CHS ELITE
Çok Verimli 	A
Az Verimli	
Yıllık enerji tüketimi (kW's, soğutma modunda) (Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve hangi iklim şartlarında kullanıldığına bağlıdır.) Soğutma kapasitesi Enerji Verimlilik Oranı Tam kapasite (daha yüksek daha iyi)	389 2.50 3.21
Tip Sadece Soğutma Soğutma + Isıtma Hava soğutmalı Su soğutmalı	 ← ←
Isıtma kapasitesi Isıtma Performansı A: Yüksek G:Düşük	2.65 ABCDEFG
Gürültü (dB(A)re 1 pW) :	38

TS EN 14511-2/TS EN 14511-4'e göre yapılır.


* Soğutma/Isıtma özelliği olan cihazlar için

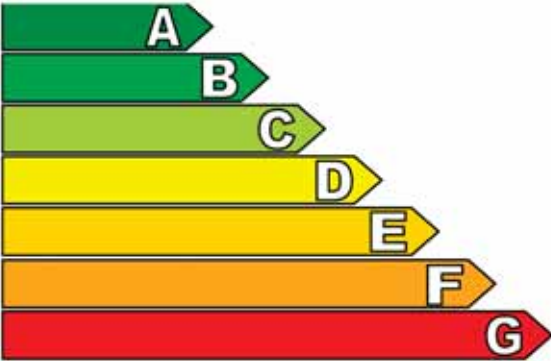Enerji		Klima	
NINGBO AUX AIR CONDITIONER CO.,LTD. Dış Ünite İç Ünite		BAXI BAC-12 CHS ELITE BAC-12 CHS ELITE	
Çok Verimli  Az Verimli			
Yıllık enerji tüketimi (kW's, soğutma modunda) (Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve hangi iklim şartlarında kullanıldığına bağlıdır.) Soğutma kapasitesi Enerji Verimlilik Oranı Tam kapasite (daha yüksek daha iyi)		499 3.20 3.21	
Tip		— ← ← —	
Isıtma kapasitesi Isıtma Performansı A: Yüksek G:Düşük		3.35 ABCDEFG	
Gürültü (dB(A)re 1 pW) : TS EN 14511-2/TS EN 14511-4'e göre yapılır.		37	

* Soğutma/Isıtma özelliği olan cihazlar için

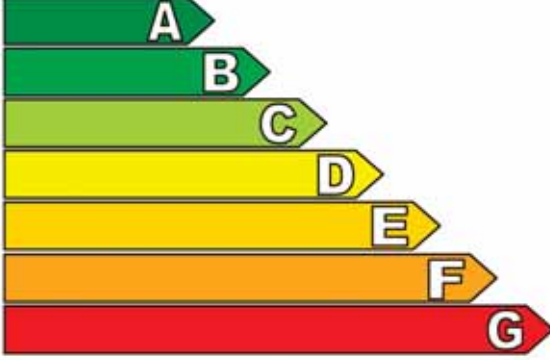Enerji NINGBO AUX AIR CONDITIONER CO.,LTD. Dış Ünite İç Ünite		Klima BAXI BAC-18 CHS ELITE BAC-18 CHS ELITE	
Çok Verimli 			
Az Verimli			
Yıllık enerji tüketimi (kW's, soğutma modunda) (Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve hangi iklim şartlarında kullanıldığına bağlıdır.) Soğutma kapasitesi Enerji Verimlilik Oranı Tam kapasite (daha yüksek daha iyi)		805 5.30 3.29	
Tip		kW	
Sadece Soğutma		—	
Soğutma + Isıtma		—	
Hava soğutmalı		—	
Su soğutmalı		—	
Isıtma kapasitesi Isıtma Performansı A: Yüksek G:Düşük		5.80 ABCDEFG	
Gürültü (dB(A)re 1 pW) : TS EN 14511-2/TS EN 14511-4'e göre yapılır.		38	

* Soğutma/Isıtma özelliği olan cihazlar için

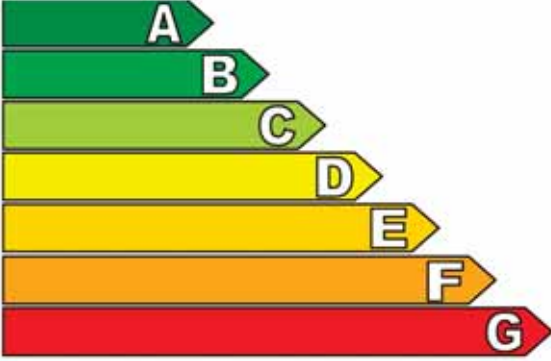Enerji		Klima	
NINGBO AUX AIR CONDITIONER CO.,LTD. Dış Ünite İç Ünite		BAXI BAC-24 CHS ELITE BAC-24 CHS ELITE	
Çok Verimli 			
Az Verimli 			
Yıllık enerji tüketimi (kW's, soğutma modunda) (Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve hangi iklim şartlarında kullanıldığına bağlıdır.) Soğutma kapasitesi Enerji Verimlilik Oranı Tam kapasite (daha yüksek daha iyi)		1075 7.00 3.26	
Tip		kW	
Sadece Soğutma Soğutma + Isıtma Hava soğutmalı Su soğutmalı		— — — —	
Isıtma kapasitesi Isıtma Performansı A: Yüksek G:Düşük		7.50 ABCDEFG	
Gürültü (dB(A)re 1 pW) : TS EN 14511-2/TS EN 14511-4'e göre yapılır.		42	

* Soğutma/Isıtma özelliği olan cihazlar için